



Guide d'utilisation du réinitialisateur de puce série T701

La plupart des nouvelles cartouches Epson sont pourvues d'une puce. Cette puce enregistre le niveau d'encre dans la cartouche. Si la cartouche est presque vide, vous serez averti sur votre écran que vous devez remplacer la cartouche. Toutefois, la puce Epson maintient des marges assez importantes, car il reste encore beaucoup d'encre dans la cartouche. Si vous réinitialisez la puce, vous pouvez utiliser tout le contenu de la cartouche. Vous pouvez économiser jusqu'à 30% ! Le réinitialisateur de puce convient pour les cartouches Epson d'origine et compatibles. Vous pouvez seulement réinitialiser si la cartouche n'est pas encore entièrement vide. Consultez à cette fin le moniteur d'état Epson. Réinitialisez la cartouche avant d'atteindre un niveau d'encre en dessous de 25%.


Réinitialisation recommandée :

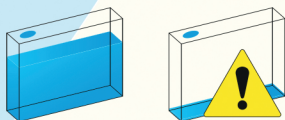


Réinitialisation n'est plus possible :

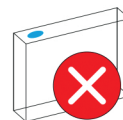

Étape 1 Poussez la puce de la cartouche contre les broches sur le réinitialisateur, de sorte qu'elles soient complètement enfoncées. Le voyant clignotera maintenant en rouge.

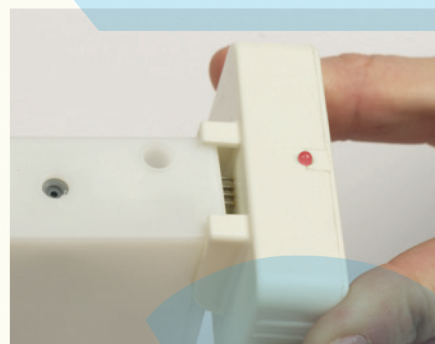

Étape 2 Tenez la puce enfoncée contre le réinitialisateur jusqu'à ce que le voyant rouge clignotant devienne vert.

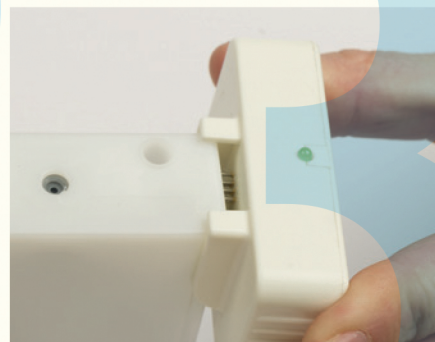

Étape 3 Le niveau de la cartouche est maintenant réinitialisé et vous pouvez remettre la cartouche dans l'imprimante.

Que faire si le voyant ne devient pas vert, mais reste rouge après quelques secondes :

La puce de la cartouche peut être sale ou endommagée. Nettoyez-la avec un chiffon et évitez de toucher la puce avec les doigts. Faites également attention que la puce fait un bon contact avec toutes les broches et qu'elles sont toutes enfoncées complètement.

Que faire si le voyant ne s'allume pas :

Le réinitialisateur de puce a un mauvais contact avec la cartouche. Essayez à nouveau de presser la cartouche contre le réinitialisateur et faites attention que la puce fait un bon contact avec les points de contact dorés. Essayez de déplacer un peu la cartouche et le réinitialisateur pour obtenir un meilleur contact.