

DYMO®

RHINO™ 6000+

Guide d'utilisation

newell
BRANDS

Copyright

© 2021 Newell Office Brands. Tous droits réservés. Rév : 12/21

Aucune partie de ce document ou du logiciel ne peut être reproduite ou distribuée sous quelque forme ou moyen que ce soit, ni traduite dans une autre langue sans l'accord écrit préalable de Newell Office Brands.

Marques de commerce

DYMO, DYMO ID et RHINO sont des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Déclaration FCC

Attention : l'utilisateur est averti que les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie en charge de la conformité pourraient annuler l'autorisation d'utilisation de cet équipement.

Remarque : cet équipement a été testé et est conforme aux limites applicables à un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des Règles FCC. Ces limites sont conçues pour apporter une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux consignes, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que ces interférences n'auront pas lieu dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radiophonique ou télévisée, ce qui peut être établi en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à prendre une ou plusieurs des mesures suivantes pour résoudre ces interférences :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant différente de celle du récepteur.
- Solliciter l'aide d'un revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

Déclaration IC

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes au(x) RSS exempté(s) de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Toute opération est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non voulu de l'appareil.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements fixées par Industrie Canada pour un environnement non contrôlé.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme à l'exposition aux rayonnements Industry Canada limites établies pour un environnement non contrôlé.

Table des matières

1 À propos de votre nouvelle imprimante d'étiquettes

- 1 Enregistrement de votre imprimante d'étiquettes

2 Mise en route

- 2 Connexion de l'alimentation
- 3 Insertion et retrait de la cartouche d'étiquettes
- 4 Retrait du papier de protection de l'étiquette

5 Utilisation de votre imprimante d'étiquettes

- 5 Alimentation
- 6 Écran LCD
- 6 Pavé numérique

8 Création d'une étiquette

9 Conception d'une étiquette

- 9 Modification de la taille de texte
- 9 Modification du style de texte
- 10 Création d'étiquettes multilignes
- 10 Utilisation de caractères internationaux
- 10 Utilisation de codes-barres
- 12 Ajout de symboles
- 12 Utilisation de la bibliothèque de textes
- 13 Création d'une série d'étiquettes

15 Utilisation des fichiers d'étiquettes

- 15 Création d'un fichier d'étiquettes
- 15 Ajout d'étiquettes à un fichier d'étiquettes
- 15 Suppression des étiquettes d'un fichier
- 16 Impression d'un fichier d'étiquettes
- 16 Enregistrement d'un fichier d'étiquettes
- 16 Rappel d'un fichier d'étiquettes en mémoire
- 17 Suppression d'un fichier d'étiquettes de la mémoire
- 17 Modèles utilisés.

18 Utilisation des applications d'étiquettes

- 18 Création d'étiquettes de longueur fixe
- 18 Création d'étiquettes verticales
- 19 Création d'étiquettes de recouvrement pour câble
- 19 Créer des étiquettes drapeaux
- 20 Création d'étiquettes de recouvrement pour câble stratifié
- 20 Création d'étiquettes thermorétractables
- 21 Création d'une étiquette pour panneaux de distribution
- 21 Création d'une étiquette pour panneaux de brassage
- 22 Étiquette pour disjoncteurs verticaux
- 23 Étiquette pour disjoncteurs horizontaux
- 24 Création d'étiquettes pour blocs de jonction
- 24 Création d'étiquettes 110-Block

26	Modification des paramètres
26	Réglage de la largeur de l'étiquette
26	Découpe auto
27	Mise en pause de la découpe entre les étiquettes
27	Assemblage de copies multiples
27	Masquage de la barre de légende
28	Sélection d'une langue
28	Réglage du contraste de l'écran
28	Réglage du contraste d'impression
28	Réinitialisation
29	Connexion de l'imprimante d'étiquettes à votre ordinateur
29	Téléchargement et installation du logiciel DYMO ID™
29	Raccordement à votre ordinateur
30	À propos du logiciel DYMO ID
30	Transfert des fichiers
31	Dépannage
32	Entretien de votre imprimante
32	Nettoyage de la lame de découpe
32	Nettoyage de la tête d'impression
33	Précautions de sécurité pour la batterie rechargeable
34	Symboles
35	Texte de la bibliothèque

À propos de votre nouvelle imprimante d'étiquettes

L'imprimante d'étiquettes électronique DYMO® RHINO™ 6000+ permet de concevoir et d'imprimer diverses étiquettes, dont les étiquettes pour codes-barres, les étiquettes pour panneaux et les étiquettes pour gaines thermorétractables.

L'étiqueteuse utilise des cartouches DYMO IND qui proposent des étiquettes d'une largeur de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" ou 1" (6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm ou 24 mm). Les étiquettes sont disponibles dans une large gamme de matériaux, tels que le nylon souple, le polyester permanent, le vinyle, les rubans non adhésifs et les gaines thermorétractables.

Rendez-vous sur **www.dymo.com** pour savoir comment vous procurer des étiquettes et accessoires pour votre imprimante d'étiquettes.

Enregistrement de votre imprimante d'étiquettes

Rendez-vous sur **www.dymo.com/register** pour enregistrer votre imprimante d'étiquettes en ligne. Au cours de la procédure d'enregistrement, vous aurez besoin du numéro de série, qui se trouve à l'intérieur du couvercle du compartiment à étiquettes.

Enregistrez votre imprimante d'étiquettes pour bénéficier des avantages suivants :

- Notification des mises à niveau du logiciel par courrier électronique
- Offres spéciales et annonces de nouveaux produits

Mise en route

Familiarisez-vous avec les différentes parties de votre imprimante d'étiquettes comme indiqué sur la Figure 1.

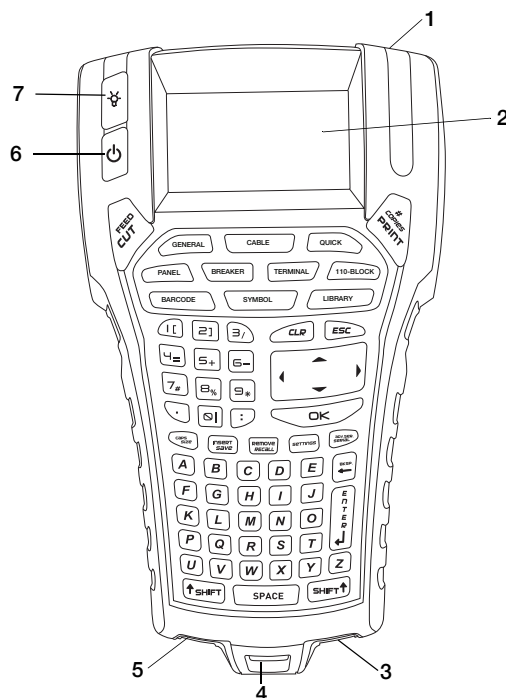


Figure 1

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1 Fente de sortie des étiquettes | 4 Boucle du cordon de fixation | 7 Rétroéclairage |
| 2 Écran LCD | 5 Connecteur USB | |
| 3 Connecteur d'alimentation | 6 Marche/Arrêt (Annuler l'impression) | |

Connexion de l'alimentation

L'étiqueteuse peut fonctionner sur batterie ou sur secteur. L'imprimante est livrée avec un adaptateur secteur et une batterie rechargeable.

Pour économiser l'énergie, l'étiqueteuse s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes d'inactivité.



Lisez attentivement les **Précautions de sécurité pour la batterie rechargeable** à la page 33.

Connexion de l'adaptateur secteur

L'imprimante utilise un adaptateur secteur 110 V-240 V. Le branchement de l'adaptateur secteur lorsque la batterie est insérée recharge cette dernière.

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur indiqué dans le présent Guide d'utilisation :

Modèle d'adaptateur DSA-18PFM-09 Fc 090200 (remarque : « c » peut être EU, UP, UK, US, UJ, JP, CH, IN, AU, KA, KR, AN, AR, BZ, SA, AF ou CA) de Dee Van Enterprise Co., Ltd.

Pour brancher l'adaptateur secteur

- 1 Branchez l'adaptateur secteur dans le connecteur d'alimentation situé au bas de l'étiqueteuse. Voir la Figure 2.
- 2 Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur sur une prise secteur.

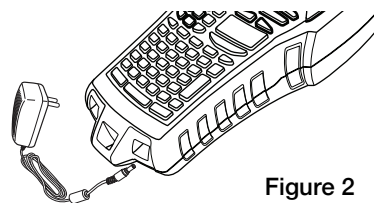


Figure 2

Insertion de la batterie

L'imprimante d'étiquettes est alimentée par une batterie rechargeable LiPolymer 7,4V 1 400 mAh 10,36 Wh. Utilisez uniquement la batterie fournie avec l'imprimante d'étiquettes.



Lisez attentivement les **Précautions de sécurité pour la batterie rechargeable** à la page 33.

Pour insérer la batterie

- 1 Appuyez sur le loquet situé à l'arrière du étiqueteuse pour retirer le couvercle du compartiment à piles. Voir la Figure 3.
- 2 Insérez le bloc-piles dans son compartiment.
- 3 Remettez le couvercle du compartiment à piles en place.

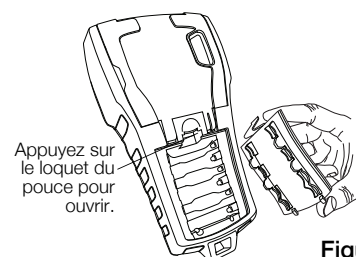


Figure 3

Recharge de la batterie

La batterie se recharge automatiquement si l'imprimante est connectée à une source d'alimentation via l'adaptateur d'alimentation. Le premier chargement de la batterie prend environ 8 heures ; le rechargement de la batterie prend entre 3,5 et 4 heures.

Insertion et retrait de la cartouche d'étiquettes

Votre étiqueteuse est livré avec une cartouche d'étiquettes IND de démarrage. Consultez le site **www.dymo.com** pour obtenir des informations sur l'achat de cartouches d'étiquettes supplémentaires .

Chaque fois que vous insérez une cartouche d'étiquettes dans l'imprimante, vous êtes invité à définir la largeur de l'étiquette afin d'indiquer à l'imprimante la taille d'étiquette en cours d'utilisation. Certaines fonctionnalités utilisées pour concevoir des étiquettes dépendent de la largeur de l'étiquette.

Toutefois, pour créer une étiquette d'une largeur différente de celle qui se trouve actuellement dans l'imprimante, vous pouvez définir la largeur de l'étiquette dans le menu Paramètres. Voir **Réglage de la largeur de l'étiquette** à la page 26.

Pour insérer la cartouche d'étiquettes

- 1 Soulevez délicatement la porte de la cartouche d'étiquettes située à l'arrière de l'imprimante.
- 2 Assurez-vous que la bande et le ruban sont bien tendus à l'ouverture de la cartouche et que la bande passe entre les guides. Si nécessaire, tournez la bobine dans le sens des aiguilles d'une montre pour tendre le ruban.
- 3 Insérez la cartouche en veillant à ce que la bande et le ruban soient positionnés entre les guides.
- 4 Appuyez doucement sur la cartouche jusqu'à ce qu'elle se mette en place. Le mécanisme d'insertion guide la cartouche en place.
- 5 Fermez la porte de la cartouche d'étiquettes.
- 6 Réglez la largeur de l'étiquette lorsque vous y êtes invité.

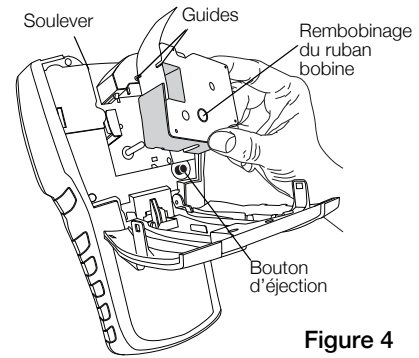


Figure 4

Pour retirer la cartouche d'étiquettes

- 1 Soulevez délicatement la porte de la cartouche d'étiquettes à l'arrière de l'imprimante.
- 2 Appuyez sur le bouton d'éjection de la cartouche. Voir la Figure 4. La cartouche d'étiquettes est soulevée de l'imprimante.
- 3 Retirez délicatement la cartouche d'étiquettes.
- 4 Insérez une nouvelle cartouche d'étiquettes comme décrit ci-dessus.
- 5 Réglez la largeur des étiquettes lorsque vous y êtes invité.

Retrait du papier de protection de l'étiquette


DYMO IND Les étiquettes continues ont un dos fendu facile à décoller pour retirer facilement le support d'étiquette.



Ne s'applique pas aux gaines thermorétractables.

Pour retirer le support d'étiquette

- 1 Repérez la fente sur le papier de protection.
- 2 Pincez doucement l'étiquette dans le sens de la longueur, en pliant vers le côté imprimé de l'étiquette. Le papier de protection se détache.
- 3 Retirez le papier de protection, en veillant à ne pas forcer.

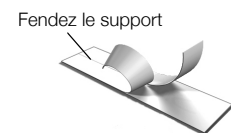

Utilisation de votre imprimante d'étiquettes

Familiarisez-vous avec les touches de caractéristiques et de fonctions de votre imprimante d'étiquettes.

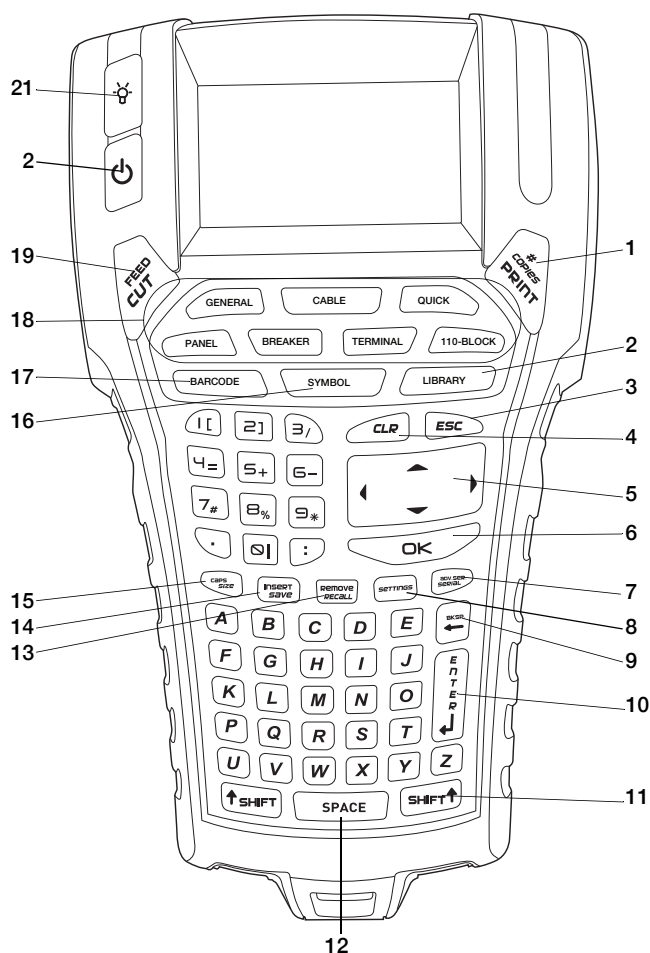



Figure 5

1 Imprimer/ Nombre de copies	8 Paramètres	15 Taille/Verr. maj
2 Bibliothèque	9 Retour arrière	16 Symboles
3 Échap	10 Entrée	17 Code-barres
4 Transparent	11 Majuscules	18 Touches de raccourci
5 Navigation	12 Barre d'espace	19 Couper/Alimentation
6 OK	13 Rappeler/Supprimer	2 Marche/Arrêt (Annuler l'impression)
7 Sérialisation	14 Enregistrer/Insérer	21 Rétroéclairage

Alimentation

La touche  permet de mettre l'appareil sous et hors tension. Si vous n'appuyez sur aucune touche dans les 5 minutes qui suivent, l'imprimante s'éteint automatiquement.

Lorsque l'imprimante est mise hors tension, le fichier d'étiquettes actuel et ses paramètres sont mémorisés pour la prochaine mise sous tension de l'imprimante. Si la batterie et l'adaptateur secteur sont déconnectés en même temps, certains des paramètres sont mémorisés. Cependant, le fichier d'étiquettes en cours est perdu et vous devez réinitialiser la largeur d'étiquette lorsque vous rebranchez l'alimentation et mettez l'imprimante sous tension.

Écran LCD

L'écran LCD de l'étiqueteuse comprend une barre de légende en haut, indiquant le type d'étiquette actuel et des indicateurs de fonction sur le côté droit, indiquant les fonctions actuellement sélectionnées. Voir la Figure 6.

Lorsque le texte saisi ne tient pas sur l'étiquette telle qu'elle est définie actuellement, l'excédent de texte apparaît en ombré. Si vous tentez d'imprimer l'étiquette contenant du texte qui ne tient pas entièrement sur celle-ci, l'excédent de texte n'est pas imprimé.

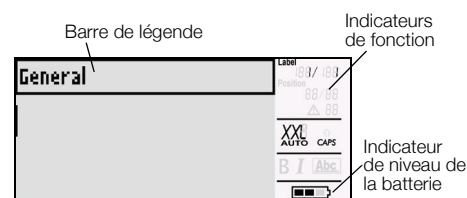


Figure 6

Utilisation du rétroéclairage

Dans des conditions de faible luminosité, vous pouvez allumer le rétroéclairage pour faciliter la lecture de l'écran. Par mesure d'économie d'énergie, le rétroéclairage s'éteint automatiquement au bout de 15 secondes d'inactivité. Appuez sur n'importe quelle touche pour rallumer le rétroéclairage. La touche de rétroéclairage agit comme une bascule pour allumer et éteindre la lumière.

Pour allumer et éteindre le rétroéclairage

- Appuyez sur .

Pavé numérique

En plus des touches alphanumériques, plusieurs touches de fonction permettent d'accéder rapidement aux fonctions de votre imprimante d'étiquettes.

Familiarisez-vous avec l'emplacement des touches de fonction sur votre étiqueteuse. Voir la Figure 5 à la page 5. Les sections suivantes décrivent chaque fonction en détail.

Mode VERR. MAJ

La touche **VERR. MAJ** permet d'activer et de désactiver la mise en majuscules. Lorsque le mode **VERR. MAJ** est activé, l'indicateur **VERR. MAJ** s'affiche à l'écran et toutes les lettres que vous entrez sont en majuscules. Le mode **VERR. MAJ** est activé par défaut. Si le mode **VERR. MAJ** est désactivé, toutes les lettres saisies apparaissent en minuscules.

Pour activer ou désactiver le mode VERR. MAJ

- Appuyez sur **VERR. MAJ** (MAJ + TAILLE).

Touches MAJ

Les touches **MAJ** permettent de sélectionner la fonction ou le symbole figurant au-dessus d'une touche. Par exemple, si vous appuyez sur la touche 9, le chiffre 9 apparaît sur l'écran. Cependant, si vous appuyez sur **MAJ**, puis sur **9**, un astérisque (*) apparaît sur l'écran. Si vous appuyez sur l'une des touches Maj, vous activez et désactivez la fonction. Vous pouvez donc vous dispenser de maintenir les deux touches enfoncées en même temps.

Touche Échap

La touche **ÉCHAP** permet de revenir au menu précédent depuis n'importe quel menu sans effectuer de sélection. Si vous appuyez sur la touche **ÉCHAP** pendant l'impression, vous annulez le travail d'impression en cours.

Touches de navigation

Les touches de navigation fonctionnent comme suit :

Touche	Fonction
◀	Passe au caractère de gauche sur l'écran Revient au menu précédent (vous pouvez également appuyer sur la touche ÉCHAP)
MAJ ◀	Passe à l'étiquette de gauche sur l'écran
▶	Passe au caractère de droite sur l'écran Passe au niveau de menu suivant (vous pouvez également appuyer sur OK)
MAJ ▶	Passe à l'étiquette de droite sur l'écran
▲	Se déplace vers le haut dans une liste d'éléments
▼	Se déplace vers le bas dans une liste d'éléments
OK	Sélectionne un élément de menu

Touche Retour arrière

La touche ← supprime le caractère à gauche du curseur.

Touche Suppr

La touche **SUPPR** efface tous les paramètres et formats de texte actuels, et revient à l'étiquette Général.

Touche COUPER

La touche **COUPER** découpe manuellement l'étiquette. Par défaut, l'imprimante découpe automatiquement l'étiquette après l'impression. Vous pouvez désactiver cette fonction et utiliser la touche **COUPER** pour découper manuellement l'étiquette. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections **Découpe auto** à la page 26 et **Mise en pause de la découpe entre les étiquettes** à la page 27.

Touche IMPRIMER

Appuyez sur la touche **IMPRIMER** pour imprimer une copie du fichier d'étiquettes en cours. Si le fichier d'étiquettes contient plus d'une étiquette, vous pouvez choisir les étiquettes à imprimer. Appuyez sur **MAJ + IMPRIMER** pour modifier le nombre de copies à imprimer.

Touches de raccourci

Certaines touches de raccourci permettent d'accéder rapidement aux applications pour créer des étiquettes spécifiques, ajouter des codes-barres, insérer des symboles et utiliser le texte de la bibliothèque. Ces touches de raccourci sont décrites en détail dans la suite du présent Guide d'utilisation.

Création d'une étiquette

L'imprimante d'étiquettes inclut 2 étiquettes de base : Rapide et Générale. Le type d'étiquette actuel est indiqué dans la légende de l'écran.

L'étiquette Rapide est le type d'étiquette par défaut. La longueur de l'étiquette est déterminée par le texte et le formatage que vous utilisez. Deux propriétés de modèle peuvent être définies.

- Afficher un contour autour du contenu de l'étiquette.
- Faire correspondre l'espace de début et de fin de sorte que le contenu soit centré.

Pour créer une étiquette Rapide

- 1 S'il ne s'agit pas du type d'étiquette actuellement défini, appuyez sur **RAPIDE**.
- 2 Saisissez le contenu
- 3 Appuyez sur **PARAMÈTRES** pour formater le texte.

Pour modifier les propriétés, appuyez à nouveau sur **RAPIDE**.

Une étiquette Générale est similaire à une étiquette Rapide, mais vous pouvez définir 2 propriétés supplémentaires :

- Orientation du texte en mode paysage ou portrait (vertical)
- Longueur de l'étiquette

Pour créer une étiquette Générale

- 1 Appuyez sur **GÉNÉRAL**.
- 2 Sélectionnez les propriétés de longueur, d'orientation et de modèle de l'étiquette, selon le cas.
- 3 Saisissez le texte.
- 4 Appuyez sur **PARAMÈTRES** pour formater le texte.

Pour modifier les propriétés, appuyez à nouveau sur **GÉNÉRAL**.

Pour enregistrer l'étiquette en vue d'une utilisation ultérieure, consultez **Enregistrement d'un fichier d'étiquettes** à la page 16.

Conception d'une étiquette

Vous pouvez choisir différentes options pour améliorer l'apparence de vos étiquettes. Vous pouvez également ajouter un code-barres, des symboles et du texte de bibliothèque à votre étiquette. Enfin, vous disposez de 3 méthodes de sérialisation pour créer automatiquement une série d'étiquettes.

Pour créer une étiquette de longueur fixe, utilisez l'étiquette Générale.
Voir **Création d'une étiquette** à la page 8.

Modification de la taille de texte

Vous pouvez imprimer le texte de votre étiquette en 8 tailles différentes : extra petite (XXS), très petite (XS), petite (S), moyenne (M), grande (L), très grande (XL), extra grande (XXL) et BIG (toutes les lettres en majuscules). La taille de texte sélectionnée s'applique à l'ensemble du texte de toutes les étiquettes consignées dans un fichier d'étiquettes.

Vous pouvez également sélectionner Auto comme taille de texte. Si vous sélectionnez Auto, la taille de texte optimale est automatiquement déterminée pour la hauteur et la largeur de l'étiquette que vous créez. La police BIG n'est pas disponible si vous sélectionnez Auto comme taille de texte.

Les tailles de texte que vous pouvez utiliser dépendent de la largeur définie pour l'étiquette et du type d'étiquette que vous créez.

Pour définir la taille de la police

- ▶ Appuyez sur **TAILLE**. Chaque fois que vous appuyez sur **TAILLE**, la taille de police disponible suivante est mise en surbrillance sur l'indicateur de la fonction Taille sur l'écran.

Vous pouvez également sélectionner la taille de la police dans le menu Paramètres.

Modification du style de texte

Vous pouvez imprimer le texte de votre étiquette dans plusieurs styles : gras, italique, souligné et encadré. Vous pouvez également choisir une largeur de police normale ou condensée. Le style de texte s'applique à tout le texte de toutes les étiquettes du fichier d'étiquettes, y compris la plupart des symboles.

Pour définir le style de texte

- 1 Appuyez sur **PARAMÈTRES**.
- 2 Sélectionnez **Style de texte** et appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez les touches fléchées pour sélectionner un style.
- 4 Appuyez sur **OK** et sélectionnez **Terminé** (ÉCHAP).

Création d'étiquettes multilignes

Vous pouvez créer des étiquettes multilignes en fonction de la largeur de l'étiquette, comme suit :

Largeur d'étiquette	1/4" (6 mm)	3/8" (9 mm)	1/2" (12 mm)	3/4" (19 mm)	1" (24 mm)
Nombre de lignes	1	3	3	5	5

L'écran affiche 2 lignes de texte lorsque la barre de légende est affichée ou 3 lignes si la barre de légende est masquée. Utilisez les touches fléchées pour faire défiler plusieurs lignes. Voir **Masquage de la barre de légende** à la page 27.

Pour créer une étiquette multiligne

- 1 Entrez le texte de la première ligne, puis appuyez sur **ENTRÉE**.
- 2 Entrez le texte de la ligne suivante.
- 3 Répétez ces étapes pour chaque ligne supplémentaire.

Utilisation de caractères internationaux

L'étiqueteuse prend en charge le jeu de caractères étendus du latin de la technologie RACE. À l'instar de l'utilisation d'un clavier de téléphone mobile, le fait de maintenir une lettre enfoncée fait défiler les variations de cette même lettre.

Par exemple, si vous maintenez la lettre **a** enfoncée, vous verrez défiler les lettres **a à á â ã ä å** et toutes les autres variations disponibles. L'ordre dans lequel les variations de caractères apparaissent dépend de la langue sélectionnée.

Utilisation de codes-barres

L'étiqueteuse peut générer plusieurs types de codes-barres.

Codes-barres 1D

Code 39	Code 39 mod 43	EAN 8	UPC A
Code 128	Codabar	EAN 13	

Codes-barres 2D

PDF 417	QR
---------	----

Vous pouvez imprimer un code-barres sur des étiquettes de 19 mm (3/4") et 24 mm (1") de large uniquement. Vous pouvez choisir d'imprimer ou non le texte du code-barres lisible en clair, et vous pouvez sérialiser les codes-barres.

Le code-barres s'imprime horizontalement le long de l'étiquette avec le texte en petits caractères sous le code-barres. Vous pouvez éventuellement ajouter du texte avant et après le code-barres.



Le fait que vous consultiez le présent Guide d'utilisation suppose que vous connaissez déjà les différents types de codes-barres et que votre entreprise prévoit d'intégrer un système de code-barres. Pour en savoir plus sur les codes-barres, vous trouverez d'excellents livres (de type Guide d'utilisation) sur le sujet dans les bibliothèques et chez les libraires.

Ajout d'un code-barres

Le texte du code-barres apparaît sur l'étiquette à l'écran, comme tout autre texte. Cependant, si le curseur est positionné dans le texte du code-barres, le terme **Code-barres** et le type de code barres s'affichent dans la barre de légende.

Pour ajouter un code-barres

- 1 Appuyez sur **CODE-BARRES**.
- 2 Utilisez les touches fléchées pour sélectionner le type de code-barres et appuyez sur **OK**.
- 3 Entrez le texte du code-barres et appuyez sur **OK**.

Ajout d'un code QR

Les codes QR sont limités à un maximum de 20 caractères. Par exemple, du texte ou un numéro de téléphone.

Pour ajouter un code QR

- 1 Appuyez sur **CODE-BARRES**.
- 2 Utilisez les touches fléchées pour sélectionner **Code QR** et appuyez sur **OK**.
- 3 Entrez le texte du code QR et appuyez sur **OK**.

Modification d'un code-barres

Vous pouvez modifier un code-barres existant.

Pour modifier un code-barres

- 1 Déplacez le curseur n'importe où dans le texte du code-barres.
- 2 Appuyez sur **CODE-BARRES** ou tapez un caractère.
Un message s'affiche pour vous demander si vous souhaitez modifier le code-barres.
- 3 Appuyez sur **OK**. Le texte du code-barres existant apparaît.
- 4 Modifiez le texte du code-barres et appuyez sur **OK**.

Suppression d'un code-barres

Un code-barres est entré sur l'étiquette comme un seul caractère.

Pour supprimer un code-barres

- 1 Placez le curseur à la fin du code-barres sur l'écran.
- 2 Appuyez sur **←**.

Masquage du texte du code-barres

L'affichage du texte du code-barres est activé par défaut. Vous pouvez choisir de masquer le texte du code-barres.

Pour masquer le texte du code-barres

- 1 Appuyez sur **PARAMÈTRES**.
- 2 Sélectionnez **Texte du code-barres** et appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **Désactivé**.
- 4 Appuyez sur **OK** et sélectionnez **Terminé (ÉCHAP)**.

Ajout de symboles

Votre imprimante inclut un ensemble de symboles par défaut à utiliser sur vos étiquettes. Ces symboles sont répartis en plusieurs catégories :

Électriques	Parenthèses
Voix/Données	Flèches
Audio/Vidéo	Nombres
Avertissement	Électriques ménagers
Ponctuation	Monnaie

Une liste complète des symboles est disponible à partir de la page 34.

Certains des symboles les plus populaires sont accessibles à partir des touches numériques en utilisant **MAJ** plus le chiffre. Par exemple, appuyez sur **MAJ + 1** pour insérer un crochet (¶).

Les symboles ajoutés à une étiquette peuvent être formatés ou supprimés comme tout autre caractère saisi.

Pour insérer un symbole

- 1 Appuyez sur **SYMBOLE**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de symboles.
- 3 Utilisez les touches fléchées pour trouver le symbole souhaité.
- 4 Appuyez sur **OK** pour insérer le symbole sur l'étiquette.

Utilisation de la bibliothèque de textes

Votre imprimante inclut une bibliothèque de textes prédéfinis. Cette bibliothèque est divisée en plusieurs catégories :

Emplacement	Voix/Données
Audio	Sécurité
Vidéo	

Une catégorie supplémentaire, appelée Ma bibliothèque, est disponible pour vous permettre d'ajouter du texte personnalisé à utiliser dans vos étiquettes.



Le texte de Ma bibliothèque ne s'affiche pas lorsque vous sélectionnez Tous dans le menu Bibliothèque.

Une liste complète des chaînes de texte prédéfinies est disponible à la page 35.

Insertion du texte de la bibliothèque

Le texte de la bibliothèque ajouté à une étiquette peut être modifié, formaté ou supprimé, tout comme le texte saisi à partir du pavé numérique.

Pour ajouter du texte à une étiquette

- 1 Appuyez sur **BIBLIOTHÈQUE**.
- 2 Sélectionnez l'une des catégories ou **Ma bibliothèque**.
- 3 Appuyez sur la première lettre du texte que vous souhaitez utiliser.
Le curseur passe au premier élément de texte qui commence par cette lettre.
- 4 Appuyez sur **OK** pour insérer le texte sur l'étiquette.

Ajout du texte de Ma bibliothèque

Vous pouvez ajouter du texte personnalisé dans la bibliothèque. Une fois le texte ajouté, vous pouvez l'utiliser sur une étiquette de la même manière que les éléments de texte prédéfinis.


Pour ajouter du texte personnalisé

- 1 Appuyez sur **BIBLIOTHÈQUE**.
- 2 Utilisez les touches fléchées pour sélectionner **Ma bibliothèque**.
- 3 Sélectionnez **Ajouter un nouv. texte** et appuyez sur **OK**.
- 4 Entrez le texte et appuyez sur **OK**.
Le texte est ajouté à Ma bibliothèque.

Suppression du texte de Ma bibliothèque

Vous pouvez supprimer le texte personnalisé de Ma bibliothèque.

Pour supprimer le texte de Ma bibliothèque

- 1 Appuyez sur **BIBLIOTHÈQUE**.
- 2 Utilisez les touches fléchées pour sélectionner **Ma bibliothèque**.
- 3 Sélectionnez le texte à supprimer.
- 4 Appuyez sur . Un message de confirmation apparaît.
- 5 Appuyez sur **OK** pour supprimer le texte.

Création d'une série d'étiquettes

Vous pouvez générer automatiquement des étiquettes en créant une série. Créez un modèle de départ, puis définissez l'incrément et le nombre pour la série.

Vous pouvez sérialiser n'importe quel chiffre ou lettre en sélectionnant la position à incrémenter, comme le chiffre 2 dans 123 ou la lettre B dans ABC. Par exemple, lorsque le 2 est sélectionné dans 123 et l'incrément $\# = 3$, les étiquettes résultantes s'impriment comme suit : 123, 153 et 183.

Les lettres peuvent être incrémentées de A à Z et de a à z, et les chiffres de 1 à 9. Si la lettre Z ou le chiffre 9 est atteint pendant la sérialisation, une lettre ou un chiffre est ajouté(e) pour augmenter l'incrément. Par exemple, Az s'incrémente en Aaa, AZ s'incrémente en BA, et A9 s'incrémente en A10.

Trois méthodes de sérialisation sont disponibles : simple, simultanée et avancée.

Utilisation de la sérialisation simple

La sérialisation simple crée une série d'étiquettes en incrémentant un caractère alphanumérique dans le motif. Par exemple, 101, 102, 103, 104, et ainsi de suite.

Pour utiliser la sérialisation simple

- 1 Saisissez le texte de votre étiquette.
- 2 Appuyez sur **SÉRIE**. Un cadre apparaît autour du premier caractère de l'étiquette.
- 3 Utilisez les touches fléchées pour amener le curseur sur la position à incrémenter et appuyez sur **OK**.

4 Sélectionnez la valeur à incrémenter pour chaque étiquette et appuyez sur **OK**. Vous choisissez d'incrémenter par étapes jusqu'à 10.

5 Sélectionnez le nombre d'étiquettes à créer et appuyez sur **OK**.

Le nombre d'étiquettes que vous pouvez créer est limité par la mémoire disponible.

Une nouvelle étiquette est ajoutée à l'écran pour chaque étiquette de la série.



Pour imprimer plusieurs copies de la même étiquette sérialisée, appuyez sur **NB COPIES** (MAJ + IMPRIMER) et entrez le nombre de copies de chaque étiquette à imprimer.

Utilisation de la sérialisation simultanée

La sérialisation simultanée crée une série d'étiquettes en incrémentant 2 caractères alphanumériques différents en même temps. Par exemple, A-101, B-102, C-103, et ainsi de suite.

Pour utiliser la sérialisation simultanée

- 1 Saisissez le texte de votre étiquette.
- 2 Appuyez sur la touche **ADV.SER.** (MAJ + SÉRIE).
- 3 Sélectionnez **Simultané** et appuyez sur **OK**. Un cadre apparaît autour du caractère sur lequel le curseur était positionné.
- 4 Sélectionnez la première position de caractère à incrémenter et appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez la deuxième position de caractère à incrémenter et appuyez sur **OK**.
- 6 Sélectionnez la valeur à incrémenter sur chaque étiquette pour ces caractères et appuyez sur **OK**. Vous pouvez choisir d'incrémenter par étapes jusqu'à 10.
- 7 Sélectionnez le nombre d'incrémentations souhaitées pour ces caractères et appuyez sur **OK**.

Une nouvelle étiquette est ajoutée à l'écran pour chaque étiquette de la série.

Utilisation de la sérialisation avancée

La sérialisation avancée crée une série d'étiquettes en vous permettant de sélectionner 2 séquences dans le motif et de les incrémenter consécutivement. Par exemple, A-101, A-102, A-103, B-101, B-102, B-103, C-101, C-102, C-103, et ainsi de suite.

Pour utiliser la sérialisation avancée

- 1 Saisissez le texte de votre étiquette.
- 2 Appuyez sur **ADV.SER.** (MAJ + SÉRIE).
- 3 Sélectionnez **Avancé** et appuyez sur **OK**. Un cadre apparaît autour du caractère sur lequel le curseur était positionné.
- 4 Sélectionnez la première position de caractère à incrémenter et appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez la valeur à incrémenter pour cette position de caractère et appuyez sur **OK**. Vous pouvez choisir d'incrémenter par étapes jusqu'à 10.
- 6 Sélectionnez le nombre d'incrémentations souhaitées pour cette position de caractère et appuyez sur **OK**.
- 7 Répétez les étapes 4 à 6 pour la deuxième position de caractère que vous souhaitez incrémenter.

Une nouvelle étiquette est ajoutée à l'écran pour chaque étiquette de la série.

Utilisation des fichiers d'étiquettes

L'imprimante crée et stocke les étiquettes sous forme de fichiers d'étiquettes. Un fichier d'étiquettes peut contenir une ou plusieurs étiquettes. Lorsque vous créez une nouvelle étiquette, vous créez également un nouveau fichier d'étiquettes. Vous pouvez ensuite insérer des étiquettes supplémentaires, supprimer des étiquettes et stocker le groupe d'étiquettes sous forme de fichier d'étiquettes dans la mémoire.

Création d'un fichier d'étiquettes

L'imprimante mémorise la dernière étiquette sur laquelle vous travaillez au moment de la mise hors tension. Vous devez effacer le texte et le formatage de cette étiquette pour en créer une nouvelle.

Pour créer un nouveau fichier d'étiquettes

- 1 Si nécessaire, appuyez sur **SUPPR** pour effacer l'étiquette et le formatage précédents de l'écran.
- 2 Tapez du texte à l'aide du clavier.
- 3 Formatez le texte en utilisant **Taille de texte** ou **Style de texte**. Voir **Conception d'une étiquette** à la page 9.
- 4 Enregistrez l'étiquette en mémoire. Voir **Enregistrement d'un fichier d'étiquettes** à la page 16.

Ajout d'étiquettes à un fichier d'étiquettes

Vous pouvez ajouter des étiquettes supplémentaires à un fichier d'étiquettes existant.

Pour ajouter une étiquette à un fichier

- 1 Appuyez sur **INSÉRER** (MAJ + ENREGISTRER).
- 2 Sélectionnez **À droite** pour ajouter une étiquette à droite de l'étiquette actuelle ou **À gauche** pour ajouter une étiquette à gauche de l'étiquette actuelle.
- 3 Appuyez sur **OK**.
Une nouvelle étiquette vierge est insérée dans l'écran à gauche ou à droite de l'étiquette actuelle.

Vous pouvez utiliser les touches fléchées pour passer d'une étiquette à l'autre.

Suppression des étiquettes d'un fichier

Vous pouvez supprimer une ou plusieurs étiquettes d'un fichier d'étiquettes.

Pour supprimer une étiquette

- 1 Appuyez sur **SUPPRIMER** (MAJ + RAPPELER).
- 2 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Tout** pour supprimer toutes les étiquettes du fichier.
 - **En cours** pour supprimer l'étiquette à la position actuelle du curseur.
 - **Plage** puis sélectionnez la plage d'étiquettes à supprimer.
- 3 Appuyez sur **OK**. Les étiquettes sélectionnées sont supprimées de l'écran.

Impression d'un fichier d'étiquettes

Lorsque vous imprimez un fichier d'étiquettes, vous avez le choix entre imprimer toutes les étiquettes, l'étiquette actuelle ou une plage d'étiquettes du fichier.

Pour imprimer des étiquettes

- 1 Appuyez sur **IMPRIMER**. Si votre fichier d'étiquettes contient plus d'une étiquette, un menu Imprimer s'affiche.
- 2 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Tout** pour imprimer toutes les étiquettes du fichier.
 - **En cours** pour imprimer l'étiquette à la position actuelle du curseur.
 - **Plage** puis sélectionnez la plage d'étiquettes à imprimer.
- 3 Appuyez sur **OK**. Les étiquettes sélectionnées sont imprimées.

Appuyez sur **MAJ + IMPRIMER** pour modifier le nombre de copies à imprimer.

Si vous appuyez sur la touche **ÉCHAP** pendant l'impression, vous annulez le travail d'impression en cours.

Enregistrement d'un fichier d'étiquettes

L'étiqueteuse est dotée d'une puissante fonction de mémoire qui permet de stocker des fichiers d'étiquettes pour les rappeler ultérieurement. Le nombre de fichiers d'étiquettes pouvant être stockés dépend de la taille et du nombre d'images qu'ils contiennent. Les images réduisent la mémoire qui serait autrement disponible pour le stockage des fichiers d'étiquettes.

Lorsque vous enregistrez un fichier d'étiquettes, l'ensemble du texte et du formatage des étiquettes est enregistré. Le nom d'un fichier d'étiquettes peut comporter jusqu'à 20 caractères alphanumériques.

Pour enregistrer un fichier d'étiquettes

- 1 Créez les étiquettes dans votre fichier d'étiquettes.
- 2 Appuyez sur **ENREGISTRER**.
- 3 Utilisez les touches fléchées pour sélectionner **Nouveau** et appuyez sur **OK**.
- 4 Entrez un nom pour votre fichier d'étiquettes et appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **SUPPR** pour commencer une nouvelle étiquette.

Rappel d'un fichier d'étiquettes en mémoire

Une fois qu'une étiquette est enregistrée en mémoire, vous pouvez la rappeler pour l'imprimer ou la modifier. Le rappel d'une étiquette remplace l'étiquette actuelle.

Pour rappeler une étiquette en mémoire

- 1 Appuyez sur **RAPPELER**, puis sélectionnez **Étiquettes enreg.**
- 2 Utilisez les touches fléchées pour passer à l'emplacement mémoire contenant l'étiquette souhaitée et appuyez sur **OK**.

Un message apparaît pour confirmer que vous souhaitez effacer le texte et le formatage de l'étiquette actuelle.

- 3 Appuyez sur **OK**.

Suppression d'un fichier d'étiquettes de la mémoire

Lorsque vous n'avez plus besoin d'une étiquette enregistrée, vous pouvez la supprimer de la mémoire.

Pour supprimer une étiquette de la mémoire

- 1 Appuyez sur **RAPPELER**. Les fichiers d'étiquettes enregistrés s'affichent.
- 2 Utilisez les touches fléchées pour passer au fichier d'étiquettes à supprimer.
- 3 Appuyez sur **←**, puis sur **OK** pour effacer l'emplacement mémoire.

Modèles utilisat.

Lorsque vous transférez une étiquette simple du logiciel DYMO ID vers l'imprimante, le fichier d'étiquettes est enregistré en tant que modèle utilisateur. Vous pouvez ensuite ouvrir et modifier le fichier d'étiquettes avant de l'imprimer et l'enregistrer sous un nouveau nom. Voir **Enregistrement d'un fichier d'étiquettes** à la page 16.

Pour ouvrir un modèle utilisateur

- 1 Appuyez sur **RAPPELER** et sélectionnez **Modèles utilisat.**
- 2 Utilisez les touches fléchées pour passer à l'étiquette souhaitée et appuyez sur **OK**.

Un message apparaît pour confirmer que vous souhaitez effacer le texte et le formatage de l'étiquette actuelle.

- 3 Appuyez sur **OK**.

Utilisation des applications d'étiquettes

Vous pouvez créer rapidement des étiquettes pour certaines applications industrielles.






Des touches de raccourci sont disponibles pour chaque étiquette disponible. Le type d'étiquette en cours s'affiche dans la barre de légende. L'étiquette par défaut est Rapide, sans formatage particulier, avec texte centré et longueur automatiquement déterminée par la quantité de texte.

Les propriétés disponibles sur l'imprimante sont similaires aux propriétés de la même application d'étiquette dans le logiciel DYMO ID™. Lorsque vous définissez les propriétés d'un type d'étiquette particulier, ces propriétés sont mémorisées pour votre prochaine utilisation de ce type d'étiquette.

Création d'étiquettes de longueur fixe

Utilisez une étiquette Générale pour créer une étiquette d'une longueur fixe pour une utilisation particulière, quelle que soit la longueur du texte. Tout texte qui dépasse la longueur fixe apparaît ombré sur l'écran et n'est pas imprimé.

Vous pouvez définir les propriétés suivantes des étiquettes :

Orientation	Paysage (par défaut) 
	Portrait 
Longueur de l'étiquette 	Minimum : 1 1/4" (31,75 mm)
	Maximum : 20" (508 mm)
	Par défaut : 2" (50,8 mm)
Modèle d'étiquette	Afficher contour étiqu. - Permet d'afficher le contour de l'étiquette. La valeur par défaut est Non. 
	Mêmes espaces début/fin - Les espaces vides sont identiques au début et à la fin de l'étiquette. La valeur par défaut est Oui. 

Pour créer une étiquette de longueur fixe

- 1 Appuyez sur **GÉNÉRAL**.
- 2 Sélectionnez les propriétés souhaitées.
- 3 Sélectionnez **Terminé** (ÉCHAP) pour créer l'étiquette.
- 4 Saisissez le texte et le formatage de l'étiquette, puis appuyez sur **IMPRIMER**.

Création d'étiquettes verticales

Vous pouvez choisir d'imprimer une étiquette avec le texte à la verticale. Une étiquette comportant plusieurs lignes de texte est imprimée en plusieurs colonnes de texte.


Pour imprimer une étiquette verticale

- 1 Appuyez sur **GÉNÉRAL**.
- 2 Sélectionnez l'orientation **Portrait**.
- 3 Sélectionnez **Terminé** (ÉCHAP) pour créer l'étiquette.
- 4 Saisissez le texte et le formatage de l'étiquette, puis appuyez sur **IMPRIMER**.

Création d'étiquettes de recouvrement pour câble

Une étiquette de recouvrement pour câble est placée autour de la largeur d'un fil ou d'un câble. Vous pouvez saisir jusqu'à 5 lignes de texte et le texte est répété autant de fois que possible, selon sa propre taille et la longueur de l'étiquette.

Vous pouvez définir les propriétés suivantes des étiquettes :

Type de câble 	CAT 5/6, COAX, AWG : 4/0 - 2/0, AWG : 0 - 2, AWG : 3 - 5, AWG : 6+ ou Personnalisé
Diamètre du câble	À utiliser lorsque l'option Personnalisé est sélectionnée pour le type de câble. Minimum : 5/32" (4 mm) Maximum : 2" (50,8 mm)
Répétition de texte	AUTO ou jusqu'à 15 fois.

Pour créer une étiquette de recouvrement vertical




- 1 Appuyez sur **CÂBLE**.
- 2 Sélectionnez **Recouvrement pour câble** et appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez les propriétés souhaitées.
- 4 Sélectionnez **Terminé (ÉCHAP)** pour créer l'étiquette.
- 5 Saisissez le texte de l'étiquette, puis appuyez sur **IMPRIMER**.

Pour créer rapidement plusieurs étiquettes, voir **Création d'une série d'étiquettes** à la page 13.

Créer des étiquettes drapeaux

Une étiquette drapeau s'enroule autour d'un fil ou d'un câble, de sorte que la portion de texte apparaisse à l'écart du câble. Le texte d'une étiquette drapeau s'imprime automatiquement aux deux extrémités de l'étiquette, laissant un espace vide dans la partie centrale, qui doit s'enrouler autour du câble. Quand vous fixez l'étiquette sur le câble, ses 2 extrémités sont collées dos à dos, donnant l'effet d'un *drapeau*. Les deux côtés de l'étiquette sont ainsi parfaitement lisibles.

Vous pouvez définir les propriétés suivantes des étiquettes :

Type de câble 	CAT 5/6, COAX, AWG : 4/0 - 2/0, AWG : 0 - 2, AWG : 3 - 5, AWG : 6+ ou Personnalisé
Diamètre	À utiliser lorsque l'option Personnalisé est sélectionnée pour le type de câble. Minimum : 5/32" (4 mm) Maximum : 2" (50,8 mm)
Long. drapeau 	Minimum : 7/16" (11,1 mm) Maximum : 10" (254 mm)
Modèle 	Afficher contour étiqu. - Permet d'afficher le contour de l'étiquette. La valeur par défaut est Non.

Pour imprimer une étiquette drapeau

- 1 Appuyez sur **CÂBLE**.
- 2 Sélectionnez **Drapeau** et appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez les propriétés souhaitées.
- 4 Sélectionnez **Terminé** (ÉCHAP) pour créer l'étiquette.
- 5 Saisissez le texte de l'étiquette, puis appuyez sur **IMPRIMER**.

Pour créer rapidement plusieurs étiquettes, voir **Création d'une série d'étiquettes** à la page 13.

Création d'étiquettes de recouvrement pour câble stratifié

L'étiquette de recouvrement pour câble stratifié est conçue pour être utilisée avec les étiquettes auto-protégées Rhino (référence 1734821). Le texte de l'étiquette est imprimé sur la partie supérieure de l'étiquette, de sorte que la partie inférieure transparente de l'étiquette peut s'enrouler autour du câble et couvrir le texte.

L'étiquette auto-protégée a une largeur de 24 mm. Cependant, vous ne pouvez saisir que 2 lignes de texte et devez utiliser des polices extra petites, très petites et petites.

La propriété de l'étiquette que vous pouvez définir est la suivante :

Longueur de l'étiquette	Minimum : 1,25" (31,7 mm) Par défaut : 20" (50,8 cm)
--------------------------------	---------------------------------------------------------



Pour imprimer une étiquette auto-protégée





- 1 Appuyez sur **CÂBLE**.
- 2 Sélectionnez **Recouv. câble stratifié** et appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez la **longueur de l'étiquette** et appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez **Terminé** (ÉCHAP) pour créer l'étiquette.
- 5 Saisissez le texte de l'étiquette, puis appuyez sur **IMPRIMER**.

Pour créer rapidement plusieurs étiquettes, voir **Création d'une série d'étiquettes** à la page 13.

Création d'étiquettes thermorétractables

L'étiquette pour gaine thermorétractable est l'une des différentes étiquettes spécifiques à la gestion des câbles. Les étiquettes pour gaines thermorétractables peuvent être imprimées sur n'importe quelle étiquette continue pour gaines thermorétractables.

Vous pouvez définir les propriétés suivantes des étiquettes :

Orientation	Paysage (par défaut)  Portrait 
Longueur de l'étiquette	Minimum : 1 1/4" (31,75 mm) Maximum : 2" (508 mm) Par défaut : 2" (50,8 mm)
Modèle d'étiquette	Afficher contour étiqu. - Permet d'afficher le contour de l'étiquette. La valeur par défaut est Non.  Mêmes espaces début/fin - Les espaces vides sont égaux au début et à la fin de l'étiquette. La valeur par défaut est Oui. 

Pour créer une étiquette thermorétractable

- 1 Appuyez sur **CÂBLE**.
- 2 Sélectionnez **Thermorétractable** et appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez les propriétés souhaitées.
- 4 Sélectionnez **Terminé** (ÉCHAP) pour créer l'étiquette.
- 5 Saisissez le texte de l'étiquette, puis appuyez sur **IMPRIMER**.

Pour créer rapidement plusieurs étiquettes, voir **Création d'une série d'étiquettes** à la page 13.




Création d'une étiquette pour panneaux de distribution

Les étiquettes pour panneaux de distribution sont créées en spécifiant le nombre de connecteurs et la distance centre à centre entre chaque connecteur.

A1,B2...Nn

Utilisez la sérialisation pour remplir automatiquement les connecteurs. Lorsque tous les connecteurs sont remplis sur l'étiquette actuelle, une nouvelle étiquette est créée. Voir **Création d'une série d'étiquettes** à la page 13.

Vous pouvez définir les propriétés suivantes des étiquettes :

Nbre de connecteurs	48 connecteurs max.	
Entraxe	Distance entre le centre d'un port et le centre du port suivant. Minimum : 5/32" (3,8 mm) Maximum : 20" (508 mm)	
Modèle d'étiquette	Afficher contour étiqu. - Permet d'afficher le contour de l'étiquette. La valeur par défaut est Non. Lignes de séparation - Imprime une ligne de séparation entre chaque port. (La valeur par défaut est Oui.)	 

Pour créer des étiquettes pour panneaux de distribution

- 1 Appuyez sur **PANNEAU**.
- 2 Sélectionnez **Panneau de distribution** et appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez les propriétés souhaitées.
- 4 Sélectionnez **Terminé** (ÉCHAP) pour créer l'étiquette.
Chaque connecteur est séparé par une ligne noire solide sur l'écran.
- 5 Saisissez le texte pour chaque connecteur dans l'étiquette. Utilisez les touches fléchées gauche et droite pour passer d'un connecteur à l'autre.







Création d'une étiquette pour panneaux de brassage

Une étiquette pour panneaux de brassage permet d'étiqueter une rangée de ports sur un panneau de brassage. Sélectionnez les propriétés de l'étiquette, saisissez le texte souhaité et imprimez. Vous obtenez ainsi une longue étiquette comportant un texte séparé par un espace identique pour chaque port.

A1,B2...Nn

Utilisez la sérialisation pour remplir automatiquement les ports. Une nouvelle étiquette est créée lorsque tous les ports sont remplis sur l'étiquette actuelle. Voir **Création d'une série d'étiquettes** à la page 13.

Vous pouvez définir les propriétés suivantes des étiquettes :

Nombre de ports	48 ports max.	
Entraxe	Distance entre le centre d'un port et le centre du port suivant. Minimum : 5/32" (3,8 mm) Maximum : 20" (508 mm)	
En groupes de	Nombre de groupes. La valeur par défaut est 6.	
Espacement groupes	Distance entre les groupes de ports lorsqu'une étiquette continue est sélectionnée. Minimum : 1/64" (0,4 mm) Maximum : 20" (508 mm)	
Configuration étiquette	Une étiquette tous ports - Imprime des groupes de ports sous la forme d'une étiquette continue. Une étiquette par groupe - Imprime des groupes de ports sous la forme d'une étiquette distincte. (Par défaut)	 
Modèle d'étiquette	Afficher contour étiqu. - Permet d'afficher le contour de l'étiquette. La valeur par défaut est Non. Lignes de séparation - Imprime une ligne de séparation entre chaque port. (La valeur par défaut est Oui.)	 

Pour créer une étiquette de panneau de brassage

- 1 Appuyez sur **PANNEAU**.
- 2 Sélectionnez **Panneau de brassage** et appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez les propriétés souhaitées.
- 4 Sélectionnez **Terminé** (ÉCHAP) pour créer l'étiquette.
Chaque port est séparé par une ligne noire solide sur l'écran.
- 5 Saisissez le texte pour chaque port dans l'étiquette. Utilisez les touches fléchées gauche et droite pour passer d'un port à l'autre.




Étiquette pour disjoncteurs verticaux

L'étiquette pour disjoncteur vertical est l'une des deux étiquettes à utiliser sur un boîtier de disjoncteur. Voir **Étiquette pour disjoncteurs horizontaux** à la page 23.

 A1, B2...Nn

Utilisez la sérialisation pour remplir automatiquement les disjoncteurs. Une nouvelle étiquette est créée lorsque tous les disjoncteurs sont remplis sur l'étiquette actuelle. Voir **Création d'une série d'étiquettes** à la page 13.

Vous pouvez définir les propriétés suivantes des étiquettes :

Nbre de disjoncteurs	48 disjoncteurs max.	
Hauteur d'un seul disjoncteur	Minimum : 1/4" (6,35 mm) ; Maximum : 20" (500 mm)	
Nbre de pôles	Nombre de pôles pour chaque disjoncteur. Maximum : 3	
Imprimer les disjoncteurs vides	Oui ou Non. La valeur par défaut est Oui.	
Modèle d'étiquette	Afficher contour étiqu. - Permet d'afficher le contour de l'étiquette. La valeur par défaut est Non. Lignes de séparation - Imprime une ligne de séparation entre chaque port. (La valeur par défaut est Oui.) Mêmes espaces début/fin - Les espaces vides sont égaux au début et à la fin de l'étiquette. La valeur par défaut est Oui.	  

Pour créer une étiquette pour disjoncteur vertical

- 1 Appuyez sur **DISJONCTEUR**.
- 2 Sélectionnez **Disjoncteur vertical** et appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez les propriétés souhaitées.
- 4 Sélectionnez **Terminé (ÉCHAP)** pour créer l'étiquette.
Chaque disjoncteur est séparé par une ligne noire solide sur l'écran.
- 5 Saisissez le texte pour chaque disjoncteur dans l'étiquette. Utilisez les touches fléchées gauche et droite pour passer d'un disjoncteur à l'autre.




Étiquette pour disjoncteurs horizontaux

L'étiquette horizontale de disjoncteur est l'une des deux étiquettes à utiliser sur un boîtier de disjoncteur. Voir **Étiquette pour disjoncteurs verticaux** à la page 22.



Utilisez la sérialisation pour remplir automatiquement les disjoncteurs. Une nouvelle étiquette est créée lorsque tous les disjoncteurs sont remplis sur l'étiquette actuelle. Voir **Création d'une série d'étiquettes** à la page 13.

Vous pouvez définir les propriétés suivantes des étiquettes :

Nbre de disjoncteurs	48 disjoncteurs max.
Largeur d'un seul disjoncteur	Minimum : 1/4" (6,35 mm) ; Maximum : 20" (500 mm)
Multiplicateur	Multiplicateur pour chaque disjoncteur. Minimum : 0,5 Maximum : 4 Peut être saisi manuellement en incréments de 0,5, comme 2,5, 3,5, etc.
Imprimer les disjoncteurs vides	Oui ou Non. La valeur par défaut est Oui.
Modèle d'étiquette	Afficher contour étiqu. - Permet d'afficher le contour de l'étiquette. La valeur par défaut est Non.  Lignes de séparation - Imprime une ligne de séparation entre chaque port. (La valeur par défaut est Oui.)  Mêmes espaces début/fin - Les espaces vides sont égaux au début et à la fin de l'étiquette. La valeur par défaut est Oui. 

Pour créer une étiquette pour disjoncteur horizontal

- 1 Appuyez sur **DISJONCTEUR**.
- 2 Sélectionnez **Disjoncteur horizontal** et appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez les propriétés souhaitées.
- 4 Sélectionnez **Terminé (ÉCHAP)** pour créer l'étiquette.
Chaque disjoncteur est séparé par une ligne noire solide sur l'écran.
- 5 Saisissez le texte pour chaque disjoncteur dans l'étiquette. Utilisez les touches fléchées gauche et droite pour passer d'un disjoncteur à l'autre.






Création d'étiquettes pour blocs de jonction

Vous pouvez créer des étiquettes pour blocs de jonction en précisant l'orientation (portrait ou paysage), le nombre et la hauteur des blocs.

A1, B2...Nn

Utilisez la sérialisation pour renseigner automatiquement les blocs. Une nouvelle étiquette est créée lorsque tous les blocs sont remplis sur l'étiquette actuelle. Voir **Création d'une série d'étiquettes** à la page 13.

Vous pouvez définir les propriétés suivantes des étiquettes :

Orientation	Paysage (par défaut) 
	Portrait 
Nbre de blocs	48 blocs max.
Hauteur du bloc	Minimum : 5/32" (3,8 mm)
	Maximum : 20" (508 mm)
Modèle d'étiquette	Afficher contour étiqu. - Permet d'afficher le contour de l'étiquette. La valeur par défaut est Non. 
	Lignes de séparation - Imprime une ligne de séparation entre chaque port. (La valeur par défaut est Oui.) 
	Mêmes espaces début/fin - Les espaces vides sont égaux au début et à la fin de l'étiquette. La valeur par défaut est Non. 

Pour créer une étiquette pour bloc de jonction

- 1 Appuyez sur **TERMINAL**.
- 2 Sélectionnez les propriétés souhaitées.
- 3 Sélectionnez **Terminé (ÉCHAP)** pour créer l'étiquette.
Chaque disjoncteur est séparé par une ligne noire solide sur l'écran.
- 4 Saisissez le texte pour chaque disjoncteur dans l'étiquette. Utilisez les touches fléchées gauche et droite pour passer d'un disjoncteur à l'autre.



Création d'étiquettes 110-Block

L'étiquette 110-block est l'une des différentes étiquettes spécifiques de Datacom. Vous saisissez les données dans l'un des trois formats de bloc prédéfinis en fonction du type de bloc que vous sélectionnez.

A1, B2...Nn

Utilisez la sérialisation pour renseigner automatiquement les blocs. Une nouvelle étiquette est créée lorsque tous les blocs sont remplis sur l'étiquette actuelle. Voir **Création d'une série d'étiquettes** à la page 13.

Vous pouvez définir les propriétés suivantes des étiquettes :

Type de bloc	Paire C4-4 - transmission de données
	Paire C4-4 - transmission vocale
	Paire C5-5 - transmission vocale
Modèle d'étiquette	Afficher contour étiqu. - Permet d'afficher le contour de l'étiquette. La valeur par défaut est Non. 
	Mêmes espaces début/fin - Les espaces vides sont égaux au début et à la fin de l'étiquette. La valeur par défaut est Oui. 

Pour créer une étiquette 110-block

- 1 Appuyez sur **110-BLOCK**.
- 2 Sélectionnez les propriétés souhaitées.
- 3 Sélectionnez **Terminé** (ÉCHAP) pour créer l'étiquette.
Chaque bloc est séparé par une ligne noire solide sur l'écran.
- 4 Saisissez le texte pour chaque bloc dans l'étiquette. Utilisez les touches fléchées gauche et droite pour passer d'un bloc à l'autre.

Modification des paramètres

Les paramètres Taille de texte, Style de texte, Mode Verr. maj et Masquer/Afficher le texte du code-barres sont décrits dans une autre section du présent Guide d'utilisation.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

- **Réglage de la largeur de l'étiquette**
- **Découpe auto**
- **Mise en pause de la découpe entre les étiquettes**
- **Assemblage de copies multiples**
- **Masquage de la barre de légende**
- **Sélection d'une langue**
- **Réglage du contraste de l'écran**
- **Réglage du contraste d'impression**
- **Réinitialisation**

Tous les paramètres restent actifs tant que vous ne les modifiez pas une nouvelle fois.

Réglage de la largeur de l'étiquette

Chaque fois que vous insérez une cartouche d'étiquettes dans l'imprimante, vous êtes invité à définir la largeur de l'étiquette pour indiquer à l'imprimante la taille d'étiquette actuellement utilisée. Certaines fonctions utilisées pour concevoir des étiquettes dépendent de la largeur de l'étiquette.

Toutefois, pour créer une étiquette d'une largeur différente de celle actuellement insérée dans l'imprimante, vous pouvez définir la largeur de l'étiquette dans le menu Paramètres.

Pour définir la largeur de l'étiquette

- 1 Appuyez sur **PARAMÈTRES**. Le menu Paramètres s'affiche.
- 2 Sélectionnez **Largeur de ruban**.
- 3 Sélectionnez la largeur des étiquettes actuellement insérées dans l'imprimante.
- 4 Appuyez sur **OK**, puis sélectionnez **Terminé (ÉCHAP)**.

Découpe auto

Par défaut, les étiquettes sont automatiquement découpées après l'impression. Vous pouvez choisir de désactiver la découpe automatique et couper manuellement chaque étiquette.

Pour modifier le paramètre de découpe automatique

- 1 Appuyez sur **PARAMÈTRES**.
- 2 Sélectionnez **Découpe auto** et appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez les touches fléchées pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.
- 4 Appuyez sur **OK**, puis sélectionnez **Terminé (ÉCHAP)**.

Mise en pause de la découpe entre les étiquettes

Si la fonction de découpe automatique est désactivée, plusieurs étiquettes sont imprimées en continu jusqu'à ce que toutes les étiquettes soient imprimées. Vous pouvez choisir de mettre en pause l'impression après chaque étiquette afin de pouvoir la découper manuellement au fur et à mesure de son impression.

Pour que l'imprimante fasse une pause après chaque étiquette

- 1 Appuyez sur **PARAMÈTRES**.
- 2 Assurez-vous que l'option **Découpe auto** est désactivée.
- 3 Sélectionnez **Pause entre étiq.** et appuyez sur **OK**.
- 4 Select **Activé**.
- 5 Appuyez sur **OK**, puis sélectionnez **Terminé (ÉCHAP)**.

Assemblage de copies multiples

Lors de l'impression de copies multiples d'un fichier d'étiquettes contenant plus d'une étiquette, toutes les copies d'une étiquette sont imprimées avant que l'impression de l'étiquette suivante ne commence. Vous pouvez choisir d'imprimer le fichier d'étiquettes en mode assemblé, de manière à ce que chaque copie complète du fichier soit imprimée avant le démarrage de la deuxième copie. L'exemple suivant montre 3 copies d'un fichier d'étiquettes contenant 3 étiquettes imprimées normalement et assemblées.

Normal

A101 A101 A101 A102 A102 A102 A103 A103 A103

Assemblé

A101 A102 A103 A101 A102 A103 A101 A102 A103

Pour assembler plusieurs copies

- 1 Appuyez sur **PARAMÈTRES**.
- 2 Sélectionnez **Assembler les copies** et appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **Activé**.
- 4 Appuyez sur **OK**, puis sélectionnez **Terminé (ÉCHAP)**.

Masquage de la barre de légende

La barre de légende présente en haut de l'écran indique l'étiquette en cours d'utilisation et, pour certaines étiquettes, des informations supplémentaires telles que la taille ou le type de code-barres. La barre de légende peut être cachée pour montrer un plus grand nombre de lignes sur l'écran. Cette fonction est très utile pour les étiquettes multilignes.

Pour masquer la barre de légende

- 1 Appuyez sur **PARAMÈTRES**.
- 2 Sélectionnez **Barre de légende** et appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **Masquer**, appuyez sur **OK**, puis sélectionnez **Terminé (ÉCHAP)**.

Sélection d'une langue

Plusieurs fonctions liées à la langue de l'étiqueteuse sont déterminées par le paramètre Langue, comme les caractères spéciaux, le texte des menus, etc. La langue par défaut est l'anglais.

Pour sélectionner une langue

- 1 Appuyez sur **PARAMÈTRES** et sélectionnez **Langue**.
- 2 Sélectionnez la langue.
- 3 Appuyez sur **OK** et sélectionnez **Terminé (ÉCHAP)**.
La langue affichée est immédiatement changée.

Réglage du contraste de l'écran

En plus du rétroéclairage, vous pouvez régler le contraste de l'écran pour compenser différentes conditions d'éclairage.

Pour régler le contraste de l'écran

- 1 Appuyez sur **PARAMÈTRES**.
- 2 Sélectionnez **Contraste LCD** et appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez les touches fléchées pour sélectionner une valeur comprise entre **0** (plus clair) et **8** (plus foncé). Le contraste change au fur et à mesure que vous sélectionnez les différentes valeurs.
- 4 Appuyez sur **OK**, puis sélectionnez **Terminé (ÉCHAP)**.

Réglage du contraste d'impression

En fonction du matériau choisi pour l'étiquette, vous devrez peut-être définir une impression plus claire ou plus foncée sur l'étiquette.

Pour régler le contraste d'impression

- 1 Appuyez sur **PARAMÈTRES**.
- 2 Sélectionnez **Contraste d'impression** et appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez les touches fléchées pour régler le pourcentage de contraste.
- 4 Appuyez sur **OK**, puis sélectionnez **Terminé (ÉCHAP)**.
- 5 Répétez l'opération si nécessaire jusqu'à ce que la qualité d'impression vous convienne.

Réinitialisation

Vous pouvez réinitialiser l'imprimante à ses paramètres par défaut. Tous vos paramètres précédents et vos fichiers d'étiquettes enregistrés seront supprimés.

Pour réinitialiser l'imprimante


- 1 Appuyez sur **PARAMÈTRES**.
- 2 Sélectionnez **Réinitialiser les réglages** et appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez les touches fléchées pour sélectionner **Oui**.
- 4 Appuyez sur **OK** lorsque vous êtes invité à supprimer les données utilisateur.

Connexion de l'imprimante d'étiquettes à votre ordinateur

Utilisez l'imprimante d'étiquettes comme imprimante autonome ou imprimer des étiquettes directement depuis votre ordinateur à l'aide de la dernière version du logiciel DYMO ID™.

Utilisez le logiciel DYMO ID™ pour produire des étiquettes en grande série.

Téléchargement et installation du logiciel DYMO ID™


 Attendez que l'installation du logiciel soit terminée pour brancher l'imprimante d'étiquettes sur votre ordinateur.

Pour installer le logiciel

- 1 Téléchargez la dernière version du logiciel DYMO ID™ depuis le site Web DYMO à l'adresse suivante : **support.dymo.com**.
- 2 Suivez les instructions du programme d'installation.

Raccordement à votre ordinateur

Branchez l'Imprimante d'étiquettes à votre ordinateur en utilisant la connexion USB située dans sa partie inférieure Imprimante d'étiquettes.

 Attendez que l'installation du logiciel soit terminée pour brancher l'imprimante sur votre ordinateur.

Pour brancher l'imprimante d'étiquettes à votre ordinateur

- ▶ Branchez le câble USB dans le connecteur USB de l'imprimante d'étiquettes, puis dans un port USB disponible sur votre ordinateur.

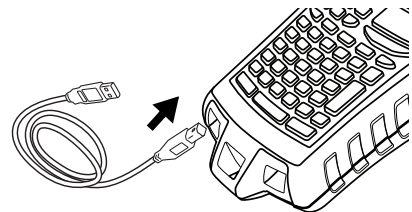



Figure 7

Vous pouvez désormais imprimer directement à partir du logiciel DYMO ID™.

Reportez-vous à l'aide en ligne du logiciel DYMO ID pour obtenir des informations complètes sur l'utilisation du logiciel Imprimante d'étiquettes en cas de connexion à votre ordinateur.

 Tant que l'imprimante est connectée à votre ordinateur, le message **Connexion au PC... Ne pas déconnecter** s'affiche sur l'imprimante et vous ne pouvez utiliser aucune de ses fonctions.

À propos du logiciel DYMO ID

La figure ci-dessous montre certaines fonctionnalités principales proposées par le logiciel DYMO ID™.



Pour des informations détaillées sur l'utilisation du logiciel, consultez l'aide en ligne ou le DYMO ID™ *Guide d'utilisation*.

Le menu Aide du logiciel DYMO ID™ permet d'afficher les informations suivantes :


- DYMO ID™ Aide
- DYMO ID™ *Guide d'utilisation*

Transfert des fichiers

Vous pouvez transférer des fichiers d'étiquettes simples vers votre imprimante d'étiquettes à l'aide du logiciel DYMO ID™. Les étiquettes transférées sont enregistrées en tant que modèles utilisateur. Voir **Modèles utilisat.** à la page 17. Veuillez vous reporter à l'aide en ligne ou au Guide d'utilisation du logiciel DYMO ID™ pour obtenir des informations complètes sur le transfert de fichiers.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème, passez en revue les solutions possibles suivantes.

Problème/Message d'erreur	Solution
Batterie faible Batterie déchargée 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Branchez l'adaptateur secteur. ■ Rechargez la batterie. Voir Recharge de la batterie à la page 3.
Mauvaise qualité d'impression	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyez la tête d'impression. Voir Nettoyage de la tête d'impression à la page 32. ■ Réglez le contraste d'impression. Voir Réglage du contraste d'impression à la page 28.
Bourrage du ruban Le moteur cale à cause d'un bourrage du ruban.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ouvrez le compartiment de la cartouche d'étiquettes et appuyez sur le bouton Éject pour retirer la cartouche. ■ Retirez l'étiquette coincée. ■ Assurez-vous que l'étiquette passe bien entre les guides d'étiquette sur la cartouche. Voir Insertion et retrait de la cartouche d'étiquettes à la page 3. ■ Si le bourrage est dégagé, appuyez sur OK pour vider l'écran.
Nettoyer la lame de découpe : Rappeler plus tard ?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyez la lame de découpe. Voir Nettoyage de la lame de découpe à la page 32.
Impression inégale ou de biais La cartouche n'est pas positionnée correctement.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez que la cartouche d'étiquettes est bien insérée dans son compartiment. Voir Insertion et retrait de la cartouche d'étiquettes à la page 3. ■ Assurez-vous que la cartouche est bien en place. Laissez le mécanisme de l'imprimante se charger de l'opération.
Impossible de fermer le couvercle de la cartouche d'étiquettes La cartouche n'est pas positionnée correctement.	Assurez-vous que rien ne bloque le couvercle et que la cartouche d'étiquettes est insérée correctement. Voir Insertion et retrait de la cartouche d'étiquettes à la page 3.
Impossible de revenir au menu précédent	<ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez sur ÉCHAP pour revenir au menu précédent. ■ Appuyez sur SUPPR pour revenir à l'écran et effacer tous les paramètres.
Rien ne s'affiche à l'écran	<ul style="list-style-type: none"> ■ Assurez-vous que l'étiqueteuse est allumée. ■ Rechargez la batterie ou branchez l'adaptateur secteur. ■ Retirez l'adaptateur secteur et la batterie ; rebranchez l'imprimante pour la redémarrer.
Fin du ruban la cartouche d'étiquettes est vide.	L'imprimante ne peut pas détecter la fin de la cartouche d'étiquettes. Assurez-vous qu'il reste des étiquettes dans la cartouche avant de lancer un travail d'impression volumineux.
Le texte affiché est trop pâle pour être lu	<ul style="list-style-type: none"> ■ Activez le rétroéclairage. Voir Utilisation du rétroéclairage à la page 6. ■ Réglez le contraste de l'écran. Voir Réglage du contraste de l'écran à la page 28.
Trop de lignes Trop de lignes pour cette largeur de ruban.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Réduisez le nombre de lignes de texte. ■ Insérez une cartouche d'étiquettes plus large.
Code-barres non autorisé	<ul style="list-style-type: none"> ■ Remplacez la cartouche d'étiquettes. ■ Utilisez une étiquette dont la largeur correspond à une cartouche de 3/4" (19 mm) ou 1" (24 mm) de large.
Étiquettes auto-protégées non autorisées	Les étiquettes de recouvrement pour câble stratifié doivent être imprimées sur des étiquettes auto-protégées de 1" (24 mm). <ul style="list-style-type: none"> ■ Remplacez la cartouche d'étiquettes. ■ Utilisez une étiquette de 1" (24 mm) de large.
Erreur d'impression... Le ruban est coincé.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ouvrez le couvercle de la cartouche d'étiquettes et vérifiez que le ruban n'est pas coincé. ■ Tirez une petite quantité de ruban de la cartouche pour vérifier que le ruban avance librement.
Les touches ne répondent pas Une des touches est peut-être bloquée.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez sur chacune des touches pour trouver celle qui est bloquée. ■ Appuyez fermement sur la touche bloquée jusqu'à ce qu'elle revienne à sa position normale.

Si vous avez encore besoin d'aide, contactez le support client de DYMO pour votre pays à l'adresse suivante : <http://support.dymo.com>.

Entretien de votre imprimante

Votre imprimante d'étiquettes a été conçue pour fonctionner longtemps sans problème, avec un minimum d'entretien. Nettoyez régulièrement votre imprimante pour en garantir le bon fonctionnement.



Nettoyage de la lame de découpe

Le message **Nettoyer la lame de découpe s'affiche** de temps à autre. Il a pour but de vous rappeler de nettoyer toute accumulation d'adhésif sur la lame de découpe afin de garantir la découpe sans problèmes de vos étiquettes.



Attention : la lame de découpe est extrêmement tranchante.

Pour nettoyer la lame de découpe

- 1 Mettez l'appareil hors tension et retirez la cartouche d'étiquettes.
- 2 Appuyez sur la touche **COUPER** et maintenez-la enfoncée tout en appuyant sur le bouton  pendant 2 secondes.
- 3 Relâchez le bouton  et la touche **COUPER**.
L'écran affiche le message **Déplacer la lame de découpe**.
- 4 Tout en maintenant la touche **Maj** enfoncée, appuyez sur la touche **COUPER** et relâchez-la plusieurs fois. Chaque pression sur la touche **COUPER** déplace légèrement la position de la lame.
- 5 Ouvrez le couvercle de la cartouche d'étiquettes et déplacez la lame petit à petit jusqu'à ce qu'elle atteigne la position supérieure.
- 6 Appuyez sur le cadre en plastique de la lame de découpe, utilisez un coton-tige imbibé d'alcool pour nettoyer la colle présente sur la lame de découpe. Assurez-vous que l'alcool est uniquement en contact avec la lame de découpe. L'excès d'alcool qui entre en contact du cadre en caoutchouc peut l'endommager.
- 7 Si la lame est propre, appuyez une fois sur la touche **COUPER** pour ramener la lame à sa position de départ.



Nettoyage de la tête d'impression


Un outil de nettoyage de la tête d'impression est situé à l'intérieur de la porte de la cartouche d'étiquettes.



La lame de découpe est extrêmement tranchante. Évitez tout contact direct avec la touche **COUPER** ou la lame pendant le nettoyage de la tête d'impression.

Pour nettoyer la tête d'impression

- 1 Retirez la cartouche d'étiquettes.
Si vous ne disposez pas d'un outil de nettoyage, contactez le service clientèle de DYMO (support.dymo.com).
- 2 Lorsque vous utilisez un outil de nettoyage de la tête d'impression, passez délicatement son côté rembourré sur la tête d'impression.

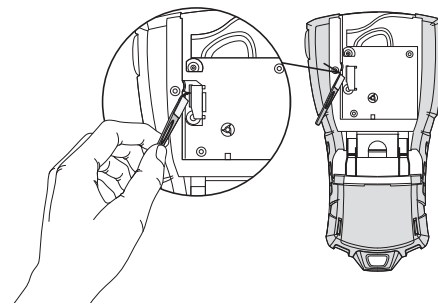

Précautions de sécurité pour la batterie rechargeable

Type de batterie : LiPolymère 7,4 V 1 400 mAh 10,36 Wh

Une manipulation sans précaution d'une batterie lithium-ion rechargeable risque d'entraîner des fuites, un échauffement, un dégagement de fumée, une explosion ou un incendie. Les performances de la batterie risquent de se détériorer et d'entraîner une panne. Le dispositif de protection installé dans la batterie risque également d'être endommagé. L'appareil risque d'être endommagé, ce qui peut occasionner des blessures aux utilisateurs. Respectez à la lettre les instructions ci-dessous.



Danger

- Utilisez la batterie uniquement dans l'imprimante d'étiquettes Rhino 6000+.
- La batterie doit être insérée dans l'imprimante d'étiquettes pour pouvoir être chargée à l'aide de l'adaptateur de charge fourni (9 V CC/2 A).
- Évitez tout branchement direct dans une prise électrique ou dans un chargeur d'allume-cigare.
- Évitez de stocker la batterie à proximité d'un feu ou dans un véhicule dont la température intérieure peut dépasser 60°C.



Avertissement

- Arrêtez de charger la batterie si la charge n'est pas terminée dans un délai de 3,5 heures.



Attention

- N'utilisez pas l'imprimante d'étiquettes ou la batterie dans un endroit qui génère de l'électricité statique.
- Utilisez l'imprimante d'étiquettes à température ambiante uniquement.
- La batterie doit être chargée dans une plage de température comprise entre +10 °C et 35 °C.
- La batterie doit être déchargée dans une plage de température comprise entre -10 °C et 60 °C.
- Utilisez uniquement une batterie de marque DYMO.

Spécifications électriques nominales

Imprimante	Entrée : 9 V, 2,0 A
Adaptateur secteur	Entrée : 100-240 V 50/60 Hz 0,6 A Sortie : 9 V, 2,0 A

Symboles

Les tableaux suivants répertorient les symboles par défaut par catégorie.

Électriques




Voix/Données




Audio/Vidéo



Avertissement

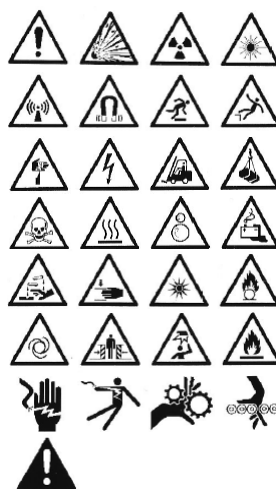


Punctuation

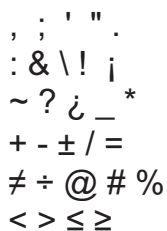


Parentèses




Flèches

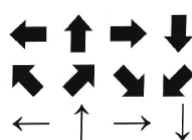

Nombres

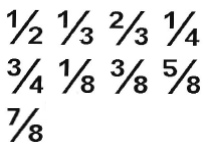

Monnaie



Électriques ménagers



Texte de la bibliothèque

Les tableaux suivants répertorient le texte de la bibliothèque par catégorie.

Emplacement

ALLÉE	HALL D'ENTRÉE
ARMOIRE	INFÉRIEUR
ARRIÈRE	INTÉRIEUR
AVANT	JACUZZI
BARRIÈRE	PATIO
BIBLIOTHÈQUE	PIÈCE
BUANDERIE	PISCINE
BUANDERIE	REZ-DE-CHAUSSÉE
BUREAU	SALLE À MANGER
BUREAU	SALLE DE BAINS
CENTRE	SALLE DE BILLARD
CHÂLET	SALLE DE JEU
CHAMBRE À COUCHER	SALLE FAMILIALE
CHAMBRE D'AMIS	SALLE MULTIMÉDIA
CHAMBRE PRINCIPALE	SALON
COUR	SDB INVITÉS
CUISINE	SDB PRINCIPALE
DÉMARC.	SÉJOUR
DROITE	SOLARIUM
ENTRÉE	SOUS-SOL
ÉTAGE	SPA
EXTÉRIEUR	SUPÉRIEUR
GARAGE	TERRASSE
GAUCHE	THÉÂTRE
GRENIER	VÉRANDA
GYM	VESTIAIRE

Audio

AMBIANCE	ENCEINTE D'AMBIANCE G
ANALOGIQUE	ENCEINTE DROITE
CASSETTE	ENCEINTE EXT DROITE
CD	ENCEINTE EXT GAUCHE
ENCEINTE	ENCEINTE GAUCHE
ENCEINTE ARRIÈRE D	NUMÉRIQUE
ENCEINTE ARRIÈRE G	OPTIQUE
ENCEINTE AVANT DROITE	PHONOGRAPHE
ENCEINTE AVANT GAUCHE	RÉGLAGE DU VOLUME
ENCEINTE CENTRALE ARR.	SUBWOOFER
ENCEINTE CENTRALE AV.	ZONE
ENCEINTE D'AMBIANCE D	

Vidéo

CAMERA SURV.	MONITEUR
CLAVIER	PROJECTEUR
COMPOSANT	RF
COMPOSITE	RGB
DVD	RS-232
DVI	S-VIDÉO
DVR	SAT
ÉCRAN TACTILE	TÉLÉCOMMANDE
HDMI	TV
HDTV	TV CÂBLÉE
IR	VESA
JEU VIDÉO	
MAGNÉTOSCOPE	

Voix/Données

CO	ORDINATEUR DE BUREAU
DÉMARC.	PC PORTABLE
DSL	RÉSEAU
DSLAM	SANS FIL
FAX	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE
INTERNET	TÉLÉPHONE
LAN	USB
MODEM CÂBLE	VoIP

Sécurité

ALLÉE	FAIBLE TEMP.
ARRÊT VENTILATEUR	FENÊTRE
BARRIÈRE	GAZ
BRIS DE GLACE	IRP
CAMÉRA	KLAXON
CCTV	MONOXYDE DE CARBONE
CELL.	PISCINE
CONDUIT	PORTE
CONTACT	PORTE ANNEXE
CONTACT DE PORTE	PORTE DU GARAGE
CONTRÔLEUR	PORTE PRINCIPALE
DÉTECTEUR	RECHANGE
DÉTECTEUR D'EAU	RISQUE DE DÉBORDEMENT
DÉTECTEUR DE CHALEUR	SIRÈNE
DÉTECTEUR DE CHOC	STROBOSCOPE
DÉTECTEUR DE FENÊTRE	SYSTÈME COULISSANT
DÉTECTEUR DE FUMÉE	TÉLÉCOMMANDE
DÉTECTEUR DE MOUV.	TÉLÉPHONE
DOUBLE TECH.	TERRE
ÉLECTRICITÉ	