

Verankeringsinstructies Lips Alcazar




Voorzorgsmaatregelen:

- Plaats uw kluis in een droge ruimte.
- Bewaar uw persoonlijke code op een veilige plaats.

Verankering

Voor optimale veiligheid verdient het de voorkeur de Lips Alcazar te verankeren op een betonnen vloer. Gebruik hiervoor het meegeleverde montage materiaal (zie figuur 1). Laat u in andere gevallen bij de vakhandel informeren over voor uw vloer geschikt verankeringsmateriaal*. Veranker de kluis altijd met twee verankeringsbouten.

- Kies een geschikte en passende omgeving om de kluis te plaatsen.
- Plaats de kluis op de exacte plek waar u deze wilt bevestigen.
- Controleer of de deur opent en sluit zonder enige hindernis.
- Verwijder het legbord en duw de beschermdop uit het bevestigingsgat.
- Markeer via het bevestigingsgat de boorlocatie op de vloer.
- Verplaats de kluis en boor een gat met een diameter van 12 mm en een diepte van ongeveer 90 mm.
- Verwijder het stof uit het gat en reinig de vloer.
- Plaats de kluis weer terug, zodat het bevestigingsgat boven het zojuist geboorde gat zit.
- Duw de bevestigingsbout in het geboorde gat en sla deze met een hamer dieper.
- Draai de ring en moer stevig aan met een geschikte steek- of ringsleutel.
- Controleer of de kluis vast staat.

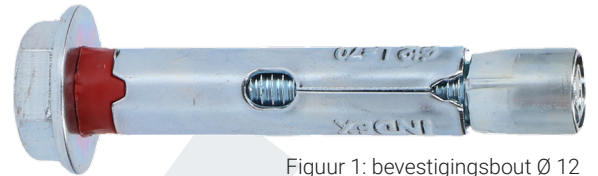

Figuur 1: bevestigingsbout Ø 12

Indien u kostbaarheden kleiner dan 15 mm wilt opbergen in de kluis, raden wij u aan om deze voor extra veiligheid op te bergen in een verpakking met een grotere afmeting. Dit voorkomt dat inbrekers kleine kostbaarheden middels bijvoorbeeld een stofzuiger uit de kluis kunnen stelen, wanneer zij een gat boren.

* Overige verankeringsmogelijkheden voor de Lips Alcazar kluisen:
M10x30 klasse 8.8 inslaganker Ø12x40
M10x70 klasse 8.8 chemische verankering

Instructions d'ancrage Lips Alcazar



Précautions d'emploi:

- Placez le coffre dans un endroit sec.
- Conservez précieusement votre code d'ouverture dans un endroit sûr.

Méthode de montage

Il est à conseiller de fixer le coffre Lips Alcazar sur un sol en béton. Si vous avez un sol en béton, utilisez la vis à expansion fournie (voir schéma 1). Dans les autres cas, informez-vous chez votre concessionnaire pour savoir quel type de matériel de fixation à 12 mm est approprié pour votre type de sol*. Ancrez le coffre toujours avec deux goujons d'ancrage.

- Sélectionnez un environnement pratique et approprié pour placer votre coffre.
- Placez le coffre à l'endroit où vous souhaitez le fixer.
- Vérifiez que la porte s'ouvre et se ferme facilement sans qu'aucun obstacle l'en empêche.
- Enlevez l'étagère, puis retirez le cache de protection qui couvre le trou de fixation.
- Marquez l'emplacement à percer sur le sol à l'aide du trou existant sur le plancher du coffre.
- Déplacez le coffre du lieu d'installation et percez un trou d'un diamètre de 12mm et d'une profondeur de 90mm.
- Retirez la poussière accumulée dans le trou et nettoyez le sol.
- Placez le coffre à son emplacement de sorte que le trou de fixation se situe exactement sur le trou que vous venez de forer.
- Introduisez la vis dans le trou foré et enfoncez-la en frappant avec de petits coups à l'aide d'un marteau.
- Remettez la rondelle, puis l'écrou et serrez-le à l'aide d'une clé jusqu'à ce que la vis soit enfoncée complètement.
- Contrôlez la bonne fixation du coffre.



Schéma 1: goujon d'ancrage Ø 12

Si vous souhaitez ranger des objets de valeurs avec une dimension inférieure à 15 mm dans votre coffre-fort, il sera à conseiller de les conserver dans un emballage plus grand, pour avoir plus de sécurité. Ainsi vous éviterez qu'un cambrioleur perce un trou dans le paroi de votre coffre-fort pour voler vos biens avec par exemple un aspirateur.

* Autres méthodes d'ancrage pour les coffres Lips Alcazar:
M10x30 classe 8.8 ancre à impact Ø12x40
M10x70 classe 8.8 ancrage chimique